


### Wymiana grzybka zaworu szybkiego spustu

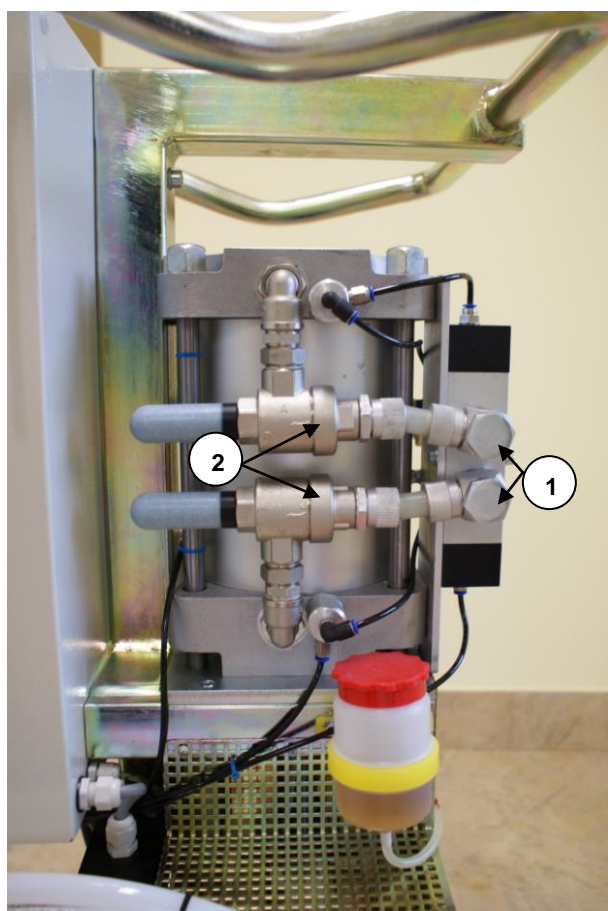

1. Odkręcić śrubę przyłącza kąтового przy przerzutniku [1].
2. Rozkręcić zawór szybkiego spustu[2].
3. Wyciągnąć uszkodzony grzybek szybkiego spustu i wsadzić w jego miejsce nowy. Grzybek musi być włożony szerszą stroną do środka (w kierunku tłumika) [3].
4. Złożyć wszystko w odwrotnej kolejności.

